


Aosens

智能会议桌牌使用说明书

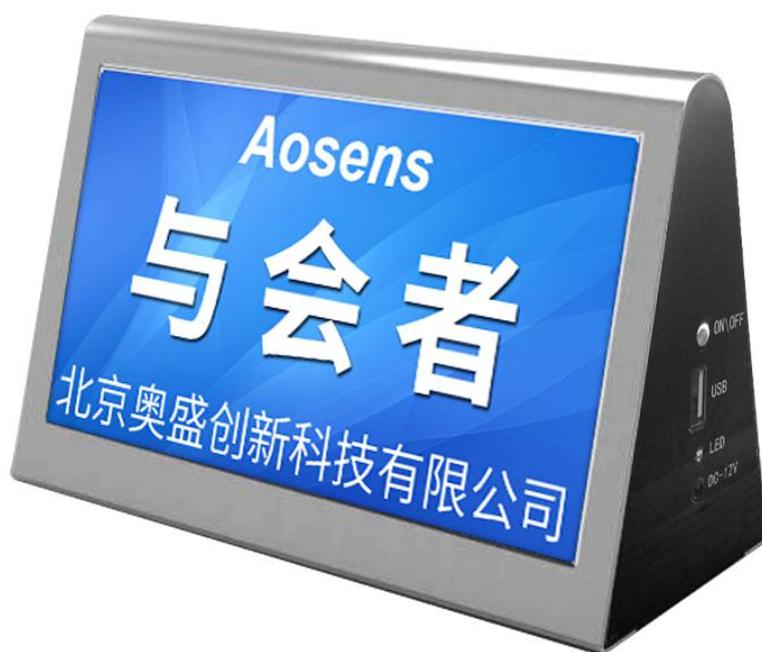

(AS-OD 系列 701)

北京奥盛创新科技有限公司

目 录

一、 产品参数.....	1
二、 软件安装调试.....	1
(一) 安装系统.....	1
(二) 进入系统.....	1
(三) 网络连接.....	2
(四) 设置终端 ID 号.....	3
(五) 恢复出厂设置.....	3
三、 系统使用说明.....	4
(一) 多会议管理设置.....	4
(二) 桌牌功能.....	5
1、 桌牌设置.....	5
2、 桌牌特制.....	6
3、 人员管理.....	6
4、 模拟排位.....	7
5、 系统通知.....	8
6、 集中控制.....	9
7、 系统管理.....	9
8、 终端操作.....	10
四、 常见问题.....	11

一、产品参数

显示屏：双屏 7 英寸分辨率 1024×600dpi 高亮度 400 流明单屏触摸，IPS 全视角，集成 10 点电容触控技术。

处理器：28nm Cortex-A9 四核 1.6GH 智能多媒体专用高清网络解码芯片，高性能中央处理器。

操作系统：Android 5.1

内存：DDR3: 1GB ， 内置 EMMC 闪存：4GB；

电压直流输入：DC+12V，正常工作模式 (<4.5W)，待机模式 (<1.0W)；

组网方式：集成有线与无线双重组网功能，支持有线与无线组网方式。

开关机：支持通电开机断电关机（POE24V 供电、适配器 12V2A 供电）。支持管理后台统一关机。

尺寸:175×117×69mm，具备体积小，性能高，功耗低，高性价比；

重量:0.8kg

颜色:银色\黑色 或按需定制

电池：容量 10000MA，充电 8 到 10 小时，待机时间 8 小时。

软件安装环境：Windows 7 操作系统电脑，关闭防火墙、杀毒软件和插上加密狗，设置静态 IP 地址。

★双屏可同步显示参会人信息，支持 Logo、背景图片、背景颜色、单位、姓名、职位双面同步显示；

★支持会务管理人员通过终端自带触控的软键盘修改与添加参会者信息；


支持桌牌单元通过后台软件统一控制与人名，支持参会人员名单批量导入，可以实现几百与会人员 3 秒全部更新。

★可预置多场参会人员：不同的会议，有不同的参会人员，相同的参会人员下次位置也不相同，本功能可以一次性预置 2000 多场人员清单，一键可以启动下次会议，完成所有桌牌参会者信息瞬间更新。

二、软件安装调试

（一）安装系统

1. 安装环境：Windows 7 操作系统电脑，关闭防火墙、杀毒软件和插上加密狗，设置静态 IP 地址（默认 192.168.1.103）
2. 将光盘下的（字体）文件夹下的字体复制到服务器，路径为“C:\WINDOWS\Fonts”的文件夹中。
3. 打开光盘，先安装插件在双击桌牌会议系统图标，按系统提示信息安装软件，软件安装完成后，需重启电脑。

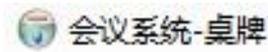

（二）进入系统

1. 打开 Google Chrome 浏览器输入 192.168.1.103/admin/index.php
- 2.



输入默认用户名 (admin) 和密码 (admin) 点击登陆进入系统。

3. 若需更改网络 IP (建议无特殊原因, 不要对电脑 IP 进行更改), 操作方法如下: 首先修改静态 IP, 打开 Google Chrome 浏览器输入 (修改后 IP) /admin/index.php 登录后点击系统管理 修改服务器 填写修改后的服务器 IP 点击修改。



4. 更改桌牌服务器地址, 依次点击桌牌【系统管理】-【服务器地址】设置为电脑 IP 地址 (注: 默认出厂服务器为 192..168. 1. 103 不需设置)。

(三) 网络连接

本系统可实现单独有线组网、无线组网, 也可实现有线无线双重组网。

有线组网

无线组网

当使用有线组网时首先要关闭无线 wifi 当使用无线网络时首先要关闭有线以太网



▲ 选择【 IP 地址 】



▲ 选择【 IP 地址 】




▲ 启用以太网并点击【 Ethernet configuration 】



▲ 确保【 以太网 】处于关闭状态



点击选择静态IP、输入IP地址，保存设置。

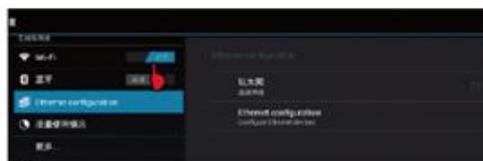

▲ 打开【 WIFI 】

（四）设置终端 ID 号

第一次使用本系统或重置系统后，您需要对所有终端进行 ID 编号设置。开机后系统弹出 ID 设置界面，输入相应编号并点确定。

注：ID 号在出厂时已经设置好，设置 ID 号时请务必保证服务器处于正常运行状态。

（五）恢复出厂设置

以次选择 “系统设置” “IP 地址” “应用” 向后选择全部中的“会议系统 ”强行停止后点清除数据，系统就回到出厂设置，重新输入 ID 号。若服务器地址改变，在终端上先改服务器地址如下图，在上传 ID 号。



（六）查看网络联机状态

桌牌ID和IP设置完后，须进入服务器【联机状态】页面下查看各终端是否连接正常。若终端与服务器网络连接异常，系统“联机形态下”显示“未联机”。



更改终端 ID 编号

您可在服务器的【联机状态】列表中修改终端的 IP 地址和 ID 编号，如下图：



点击【编辑】可更改终端 IP 地址和 ID

注意事项：

更改终端IP地址和ID编号时，请确保无重复使用编号；若重复使用IP和ID编号，铭牌将显示出错。

三、系统使用说明

(一) 多会议管理设置

点击【会议列表】图标选择【新增会议】进入如下界面：



填写本次会议名称并点击【保存】，在会议列表中会显示出你所添加的会议。并且可以随时编辑删除。可以建多场会议一键启用。

(二) 桌牌功能

1、桌牌设置：点击进入如下设置有两种情况



1. 第一种打勾使用背景颜色，选择后方的取颜色选择需要的颜色，再选字体，字体颜色最后点修改。
2. 使用背景颜色要把使用背景颜色去勾，选择后面的换背景图可以选择自己做背景图如：此图为 PNG 类型 规格 1024*600

注意：背景图片是在没有选择背景颜色的情况下才能生成，背景图片生成好后您需要进行修改确认。

操作注意事项:

若与会人员名单中出现4个字的人名，建议单独对其生成图片背景，只需将【人名最多字符】项设置为“4”即可。



2、桌牌特制: 可以单独对某一个或几个进行背景图独立设置



3、人员管理: 根据会议室布局桌牌 ID 在以下列表中对填写与会者名字及权限，保存格式 Excel csv，格式不可变。

	A	B	C	D
1	名字	单位	职位	桌牌ID
2	测试1			1
3	测试2			2
4	测试3			3
5	测试4			4
6	测试5			5
7	测试6			6
8	测试7			7
9	测试8			8
10	测试9			9
11	测试10			10
12	测试11			11
13	测试12			12
14	测试13			13
15	测试14			14

与会者列表
新增与会者
信息批量导入
<<返回

当前会议: 测试会议 [切换会议]

文件导入说明: 请选择csv文件导入。可以通过EXCEL编辑文件然后另存为: *.csv文件。点击下载模板

旧与会者: 清空

编码:

选择文件: 未选择任何文件

点击“信息批量导入” 选择文件“人员名单”导入会议中，将自动识别关联终端 ID号。当人员设置中没有人员导入可不清空旧与会者，当人员设置中已有人员导入名单时点清空旧与会者。注：也可在此点‘点击下载模板’下载导入表格格式清单。

与会者列表：显示已上传编辑好的 ID 姓名，在这上面已可以编辑修改

新增与会者：若新增与会者人数较少，直接点击【新增与会者】图标逐个新增与会者名字并选择关联桌牌 ID 号保存。

与会者列表
新增与会者
信息批量导入

当前会议: 测试会议 [切换会议]

参加会议:

姓名:

与会者职位:

桌牌ID:

单位名称:

是否主席:

字体:

字号: 请输入6-25以内的数字

颜色: 取颜色

导出权限:


是否要签到:

背景: 未选择任何文件 请使用png格式图片

欢迎词: 请输入200以内的文字

权限: 新加 多个标签，使用半角的“隔开

4、模拟排位: 打开桌面右下角 {会议室模拟排位工具}

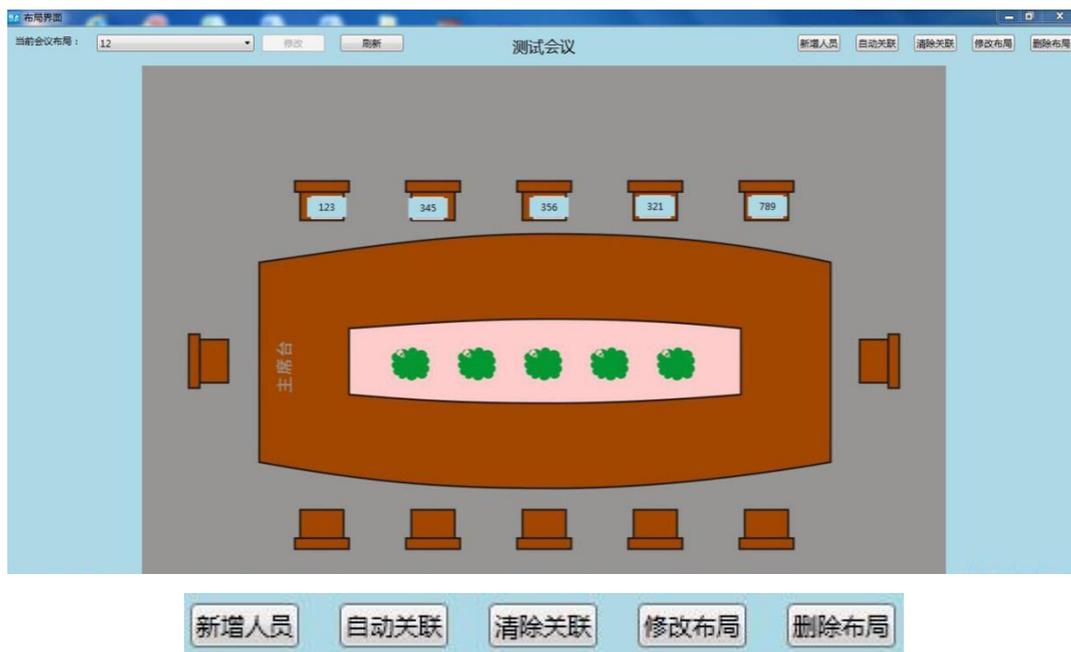

根据会议室布局做好布局图，图片大小 800*480，格式 PNG。

修改布局：点击可以拖动桌牌 ID 到相应座位

新增人员：可以增加人员名字，拖动到对应 ID 号上面，桌牌同时显示人员名字拖动人员名字可互换显示姓名

自动关联：可以通过导入人员表格自动识别对应 ID 号显示人名

清除关联：点击后所有桌牌清空人名，显示黑屏。




设置背景：做好布局图点击此可导入

保存布局：设置好点位后保存，下次只需修改即可。

另存布局：可以设置多种会议室布局，使用时选择需要的布局图点修改即可。

删除布局：删除布局图。

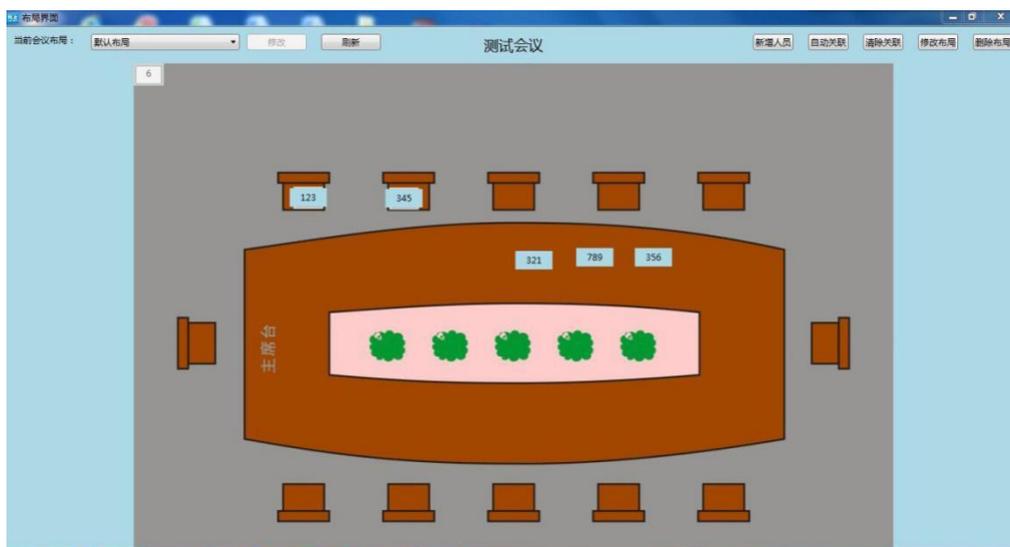

5、系统通知：可向所有与会人员发送公告通知或查看所有与会人员发送到后台互动记录



6、集中控制: 显示人名、会议信息点击后桌牌正面显示相应画面，一键关机后关闭所有桌牌。



7、系统管理

管理员列表		添加管理员	修改密码	<<返回上一页
当前会议: 测试会议 [切换会议]				
用户名	Email地址	加入时间	最后登录时间	操作
admin	maren@7sedy.com	2008-05-04 18:24:12	2016-06-20 18:59:38	  

点击【修改密码】图标进入密码修改界面

点击【添加管理员】图标进入如下界面:

用户名 *

Email地址 *

密码 *


确认密码 *

您可在该界面下添加管理员、修改管理员密码。

点击【系统初始化】进入初始菜单,可清空上次会议内容和管理员信息。

8、终端操作:

终端按键和 U 盘电源接口图如下:

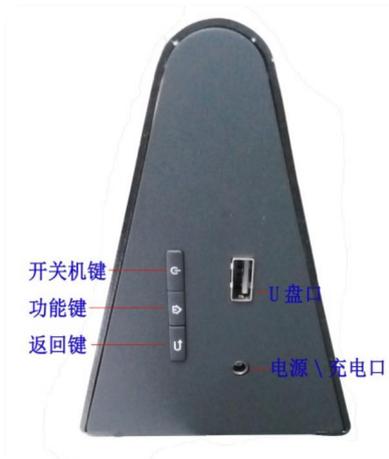

终端界面功能:



单机改名: 可以在不联网的情况下快速单机改名, 可设置字体及颜色字体大小, 点击页面布局后可以选择背景颜色和背景图 (前提是把需要的背景图导入终端中) 有单位和职位时可手动拖动位置, 只有姓名时为自动识别大小。

会议信息: 可通过 U 盘导入会议资料在终端上打开浏览。

呼叫服务: 桌牌可通过网络向后台发信息。

短信收发: 在桌牌与桌牌之间可选择单独\几个人或全部发送短消息并其他桌牌可回复。

自动导入: 通过固定格式可与桌牌 ID 号关联导入资料和姓名。

系统设置: 设置服务器地址和网络连接。

四、常见问题

故障	解决办法
更改终端铭牌后，个别终端不刷新更改内容	先重启终端，若重启后仍不刷新更新，需手动更改铭牌显示，详细内容请参照“手动刷新终端铭牌”。
与会者人名显示有误	所选字型中缺少生僻字的显示, 更换显示字体
U 盘不能识别	请确认或格式化 U 盘为 FAT32 格式
终端死机	重置终端系统，如死机比较频繁需要即时维修或直接换主板
网络连接不稳定	检查服务器的防火墙和杀毒软件
进不了软件和排位界面	检查桌面右下角“视频服务程序”“会议室模拟排位工具”有没有这两个程序的显示, 若没有在开机启动项中点击启动或在安装程序路径下 meeting 文件夹中 socket 内打开 Video_Server
打开网页进不了软件	<ol style="list-style-type: none"> 1、检查本地 IP 地址是否是 192.168.1.103 或修改后的 IP 2、系统管理中的服务器地址是否与本地 IP 一致 3、重启 socket 后重启浏览器重新登陆 4、是否把杀毒软件退出了 5、检查控制主机的 IP 是否正确 6、卸载软件后重新安装或者换浏览器
进入后台无法控制终端	<ol style="list-style-type: none"> 1、终端上的服务器地址是否与服务器上的服务器地址一致 2、有线或无线是否与服务器是在同一网内连

北京奥盛创新科技有限公司
 咨询电话：010-51281662
 网址：www.Aosens.com